


Beknopte gebruiksaanwijzing Stoves Richmond Deluxe S1000/1100 DF GTG

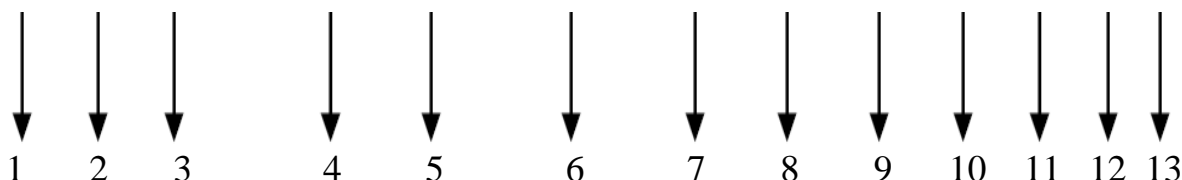

- 1 = Bediening kookzone wok links
- 2 = Bediening kookzone linksachter
- 3 = Bediening kookzone linksvoor
- 4 = Temperatuur regelaar voor de oven linksonder + sudder- en warmhoud functie
- 5 = Functieschakelaar voor het selecteren van één van de 11 ovenfuncties voor de oven linksonder
- 6 = Digitale programmeerbare klok
- 7 = Functieschakelaar voor het selecteren van één van de 3 grillstanden voor de oven linksboven en temperatuurregelaar voor de conventionele oven
- 8 = Intensiteit regelaar van de grill linksboven
- 9 = Temperatuurregelaar oven + sudder, warmhoud en broodrijs functie
- 10 = Bediening kookzone rechts voor
- 11 = Bediening kookzone rechter achter
- 12 = Bediening kookzone wok rechts
- 13 = Sudderoven

Ontsteken van de branders:

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op de laagste stand en drukt u deze gedurende 3 tot 5 seconden in.

Bediening oven linksboven:

Met knop nr. 7 selecteert u één van de 3 grillstanden en bij gebruik van de conventionele oven kan hier de temperatuur worden ingesteld.

Bediening oven linksonder:

Met knop nr. 5 selecteert u één van de 11 ovenfuncties om vervolgens met knop nr. 3 de geselecteerde functie een temperatuur mee te geven. Het eerste symbool dat u tegenkomt op knop nr. 5 is de ontdooistand. Bij deze stand kunt u geen temperatuur selecteren middels knop nr. 4.

Bediening oven rechts (longdoor oven):

Met knop nr.10 kunt u voor de oven rechts de sudder-, warmhoud-en broodrijfsfunctie selecteren of een temperatuur. Het betreft hier een 3D heteluchtoven.

Digitale programmeerbare klok:

Deze klok is gekoppeld aan de oven linksonder, wat betekent dat zolang het display knippert de oven linksonder niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen. Zie blz. 40 en 41 van de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok.